


Lánc állítása XG.. típusu rollereken

1. Lánc esetleges tisztítása állítás előtt!(Nem kötelező, de ajánlott)
2. Roller összecukása szerelés előtt.
 - A rollert az öccsecsukó karral összezárjuk, majd állítsuk a hátsó kerékre és a kormányra!



3. Lánc állítása
 - Állítási lehetőség a roller alján található dupla csavar rendszerrel lehetséges.(lásd jobb oldali kép)
 - Az imbusz csavart tartó anyát meglazítva tudunk az imbusz csavaron állítani.
 - Az imbusz csavar JOBBRA forgatásával a láncon feszítünk, Az imbusz csavar BALRA forgatásával láncon lazítunk.

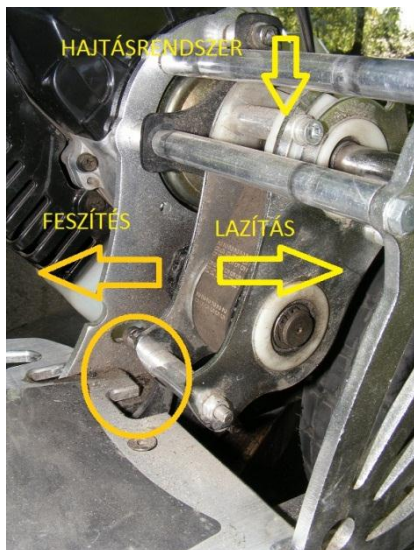

(Állításnál a feszítőkar az egész hajtásrendszert húzza jobbra vagy balra ezáltal feszül vagy lazul meg a láncunk. lásd bal oldali kép)

4. Lánc rögzítése!
 1. Miután pontosan beállítottuk láncunkat a kellő feszességre (1-1 cm), az imbusz csavart a kellő kulccsal megfogjuk és ellentartva, az anyával rögzítjük. Az anyát kellő szorosra húzzuk, hogy az imbusz csavar ne tudjon menetközben se elforogni!



2. Rögzítést követően ellenőrizzük, hogy a lánc pontosan fut e az első és a hátsó fogaskoszorún.(Kézzel történjen, ne indítsd be a motort!!)



5. Lánccsalajozása!

- A rögzítést követően lánccunkat be kell kennünk vagy fújnunk lánccsalajzó anyaggal!
- A kézi ellenőrzéshez hasonlóan, a hátsó kereket kézzel tekerve folyamatosan hordjuk fel a lánccra, a hátsó, illetve az első fogaskoszorúra a lánccsalajzó anyagot!
- Felhordás után haddjuk száradni körülbelül 15-20 percig a lánccsalajzó anyagot.

Az állítást és lánccsalajzást követően bátran használhatjuk rollerünköt.

- Lánccsalajzó anyagok, sprayk: Brigéció (autós boltban beszerezhető); Castrol Chain Cleaner spray; Motul Chain Clean spray.
- Lánccsalajzó anyagok: Motip lánccsalajzó spray; Repsol Moto Chain; Castrol Chain spray; Valvoline; Mol dynamic Chain spray (O és X gyűrűs lánccsalajzó anyagokhoz egyaránt).